



### Aufsteh- und Einstiegshilfen


## 6-Wege-Sitzgestell

Mit Hilfe einer elektrischen Sitzverstellung können Sie schnell und ohne Kraftaufwand die für Sie ideale Sitzposition finden. Die elektrische Sitzverstellung ist eine Kombination aus drei Richtungsvarianten (6-Wege):

- horizontal (vor-zurück) und/oder
- vertikale (heben/absenken) Sitzverstellung
- Sitz drehen (in Fahrtrichtung - zur Seitentür )

Die Bedienung des 6 Wege Sitz ist wahlweise mit einer Kabelfernbedienung oder Schaltern an der Sitzkonsole möglich. Zum Umsetzen vom Rollstuhl auf den Fahrersitz wird der Fahrersitz um 90° geschwenkt.

Mit Hilfe der elektr. Sitzverstellung in die optimale Sitzposition gebracht werden. Der Originalsitz des Fahrzeugs ist danach nur selten weiterzuverwenden. Wir empfehlen in diesem Fall einen orthopädischen Spezialsitz.

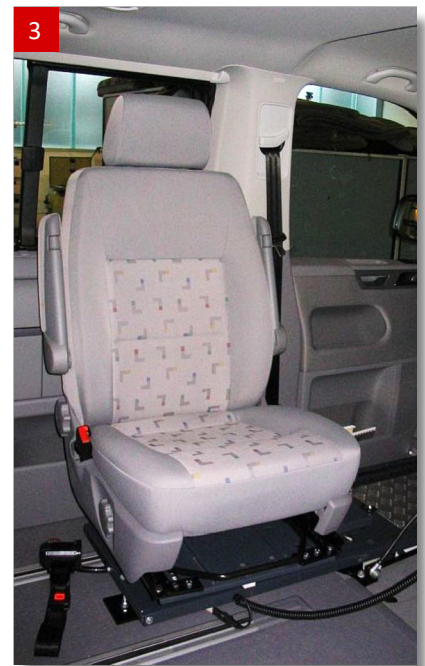

\*Hersteller- und Fahrzeugspezifische Gegebenheiten sind in diesem Prospekt nicht berücksichtigt! Sonderfunktion nur erhältlich, wenn technisch machbar und gegen Aufpreis!